Elektro-Planung "MUSTER ERDGESCHOSS"

HINWEIS:
Die exakte Lage der Deckenleuchten ist vom Elektriker mit dem Bauherrn vor Ort abzustimmen!

HINWEIS:
Die komplette Elektroinstallation des Technikraumes erfolgt gemäß den Angaben des Elektro- und des Heizungsinstallateures!

HINWEIS:
Die komplette Elektroinstallation des Abstellraumes erfolgt gemäß Absprache des Bauherrn und dem Elektro-installateures!

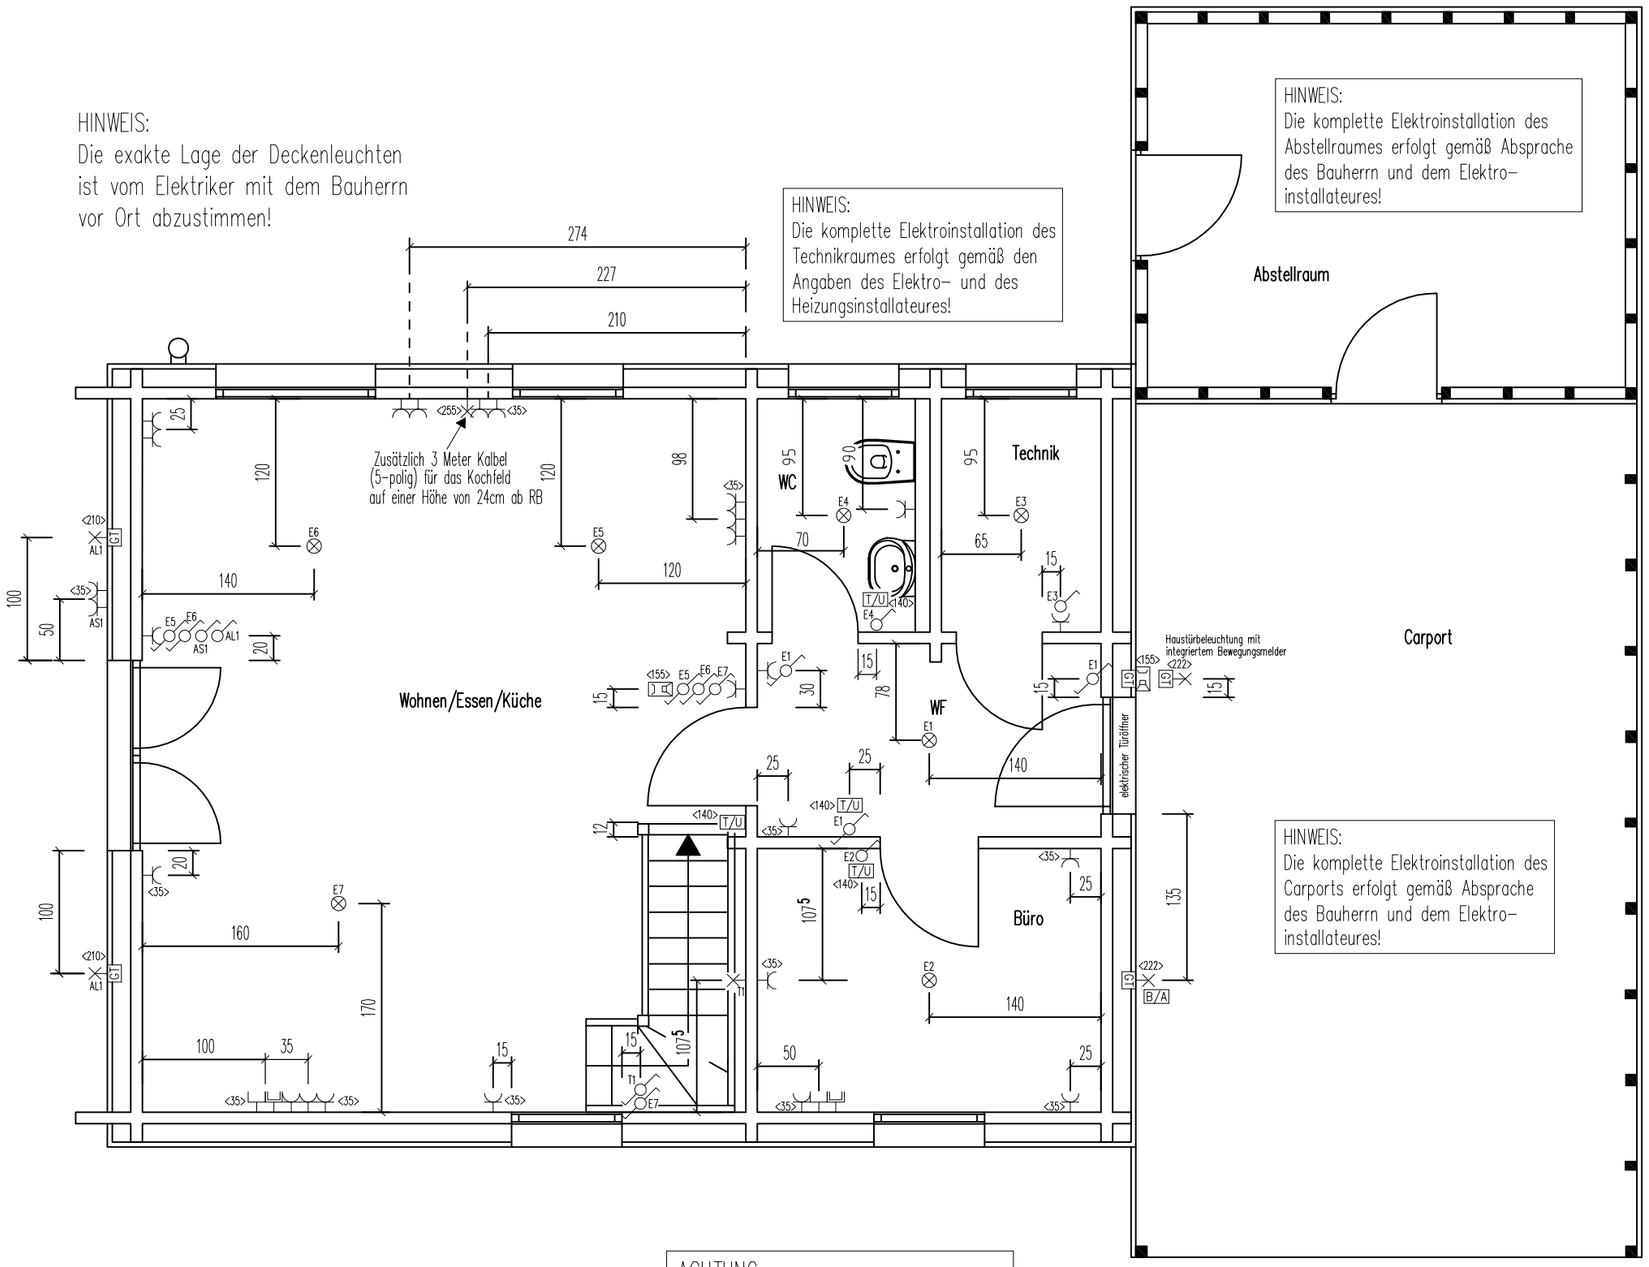

HINWEIS:
Die komplette Elektroinstallation des Carports erfolgt gemäß Absprache des Bauherrn und dem Elektro-installateures!

ACHTUNG:
Die Installation der vorgeschriebenen Rauchmelder nach DIN erfolgt durch den Bauherrn!

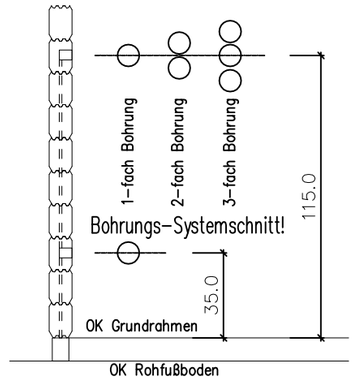

VORABZUG!!

LEGENDE:

⇨ Für folgende Symbole Bohrungen DN= 68mm vorsehen:

- = Lichtschalter
- = Serienschalter
- = Wechselschalter
- = Tasterschalter
- = Steckdose
- = Antennendose
- = Fernmeldedose
- T/U = Thermostat (Unterputz), für die elektr. Fußbodenheizung
- EA = E-Antrieb (Rollladen)
- EV = E-Verteiler (Rollladen)
- B/U = Bewegungsmelder (Unterputz)
- = Gegensprechanlage/Gong
- = Sonstige

⇨ Für folgendes Symbol Bohrung DN= 35mm vorsehen:

- = Wandauslass für Leuchte

⇨ Für folgende Symbole nur Leerrohr (aus der Wand stehend) vorsehen:

- T/A = Thermostat (Aufputz)
- B/A = Bewegungsmelder (Aufputz)
- GT = Wandauslass mit Geräteträger

⇨ Allgemein:

- <194> Achshöhe der Bohrung bzw. des Auslasses
- ⊗ = Deckenauslass (Für Produktion keine Bedeutung)

⇨ Hinweis:
Wenn zum jeweiligen Symbol KEINE Höhe angegeben ist, dann gilt als Bohrungshöhe IMMER 115cm über OK Grundrahmen!

= letzte Änderung !!
Änderung 1: .....

ACHTUNG !!
Die Maßangaben und Lage der Elektrobohrungen können bei der Ausführung aus bautechnischen Gründen (Holzriegel, statisch erforderliche Stütze usw.) von der vorliegenden Planung abweichen!

Bauvorhaben:	Elektro-Planung	
Darstellung:	Elektro-Installationsplanung MUSTER Erdgeschoss	
Datum:	15.04.2018	M 1: 50
Gezeichnet:	ws	

GRUNDRISS ERDGESCHOSS